



FORDONSSIGNAL

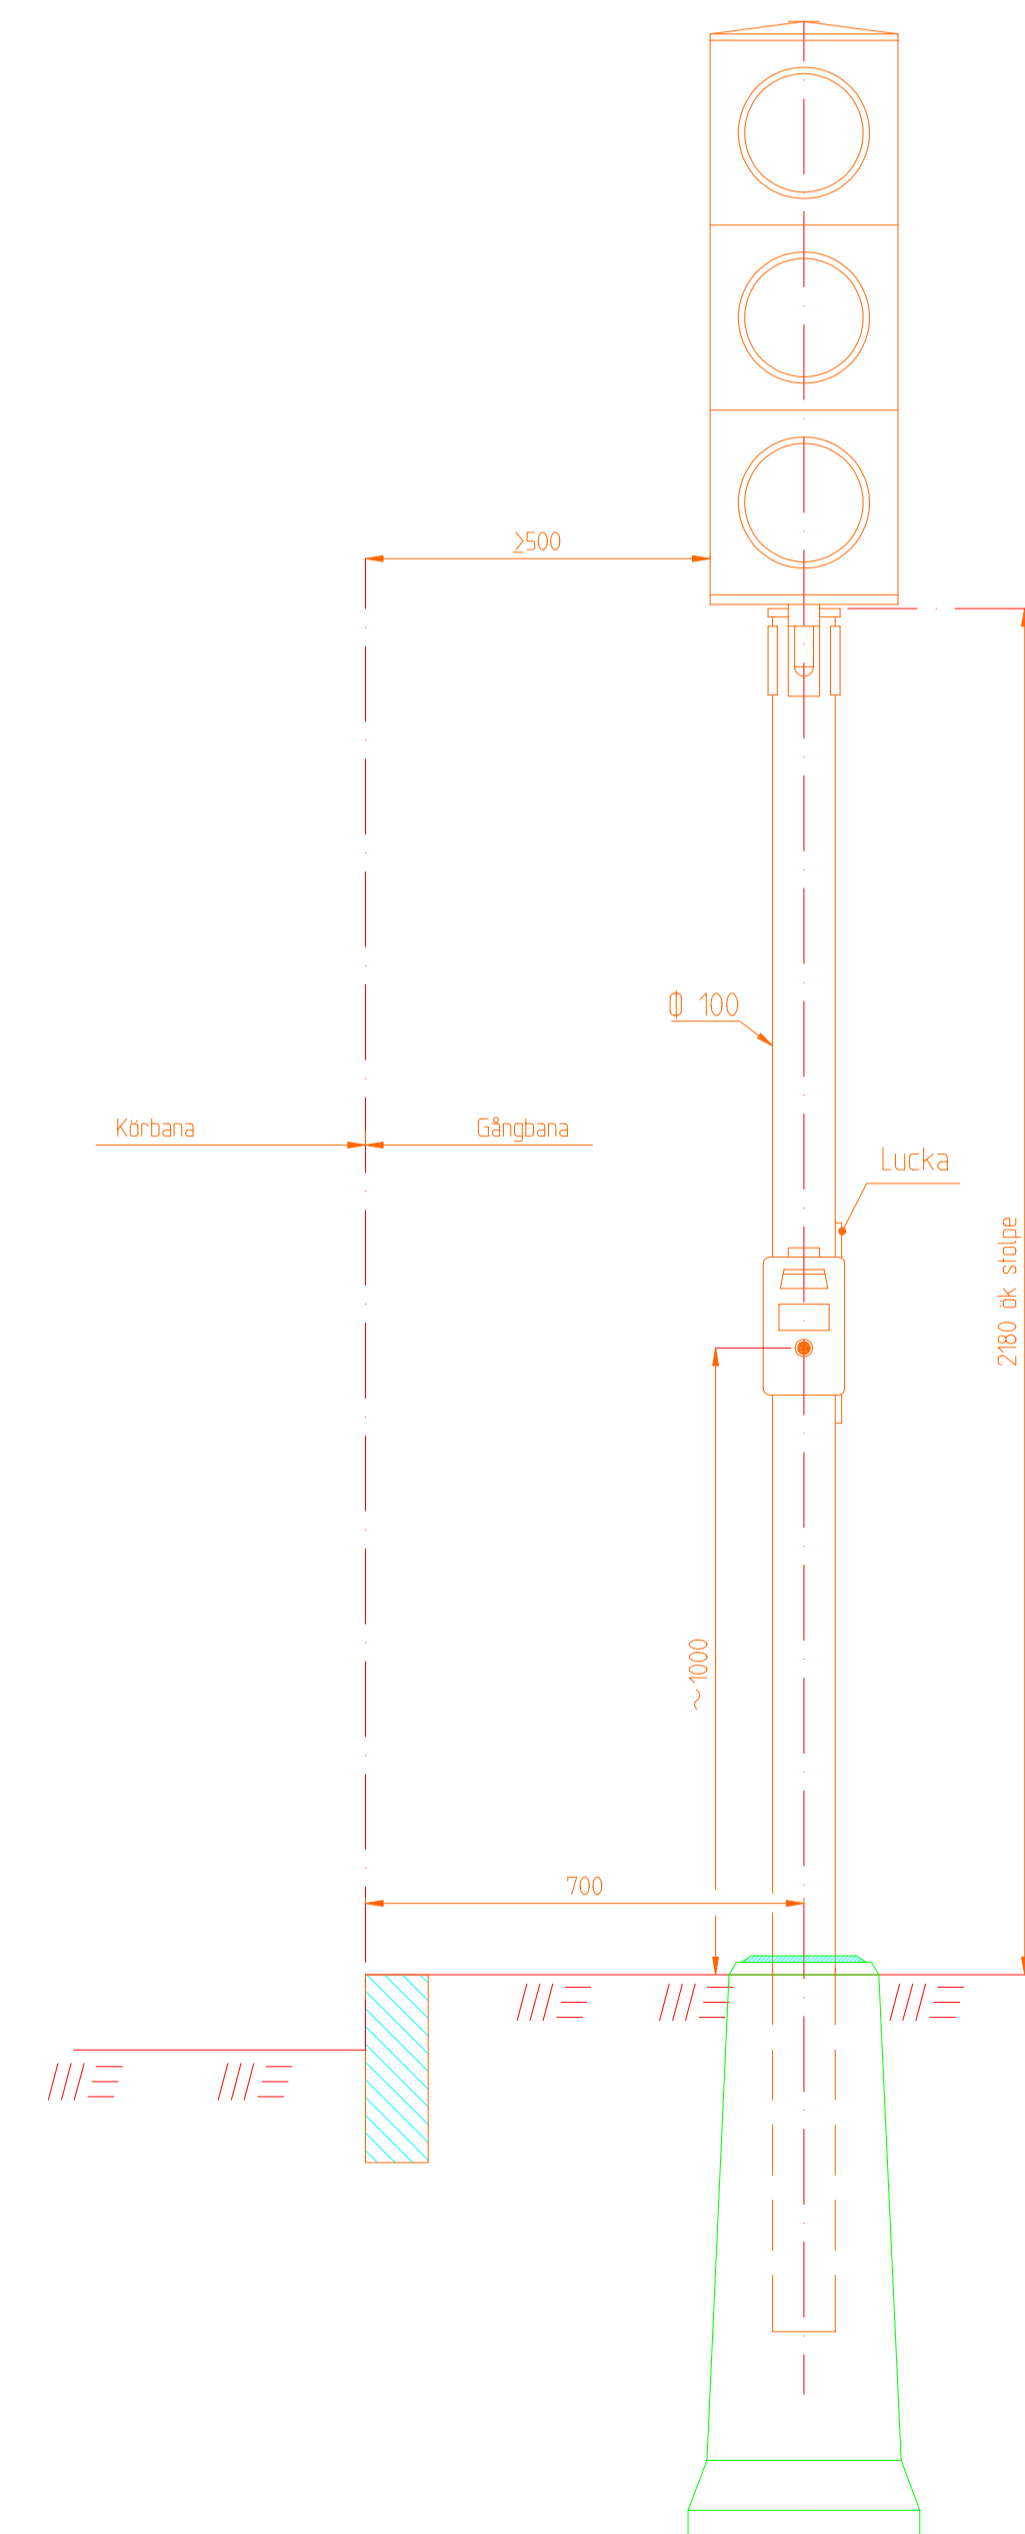


CYKEL SIGNAL

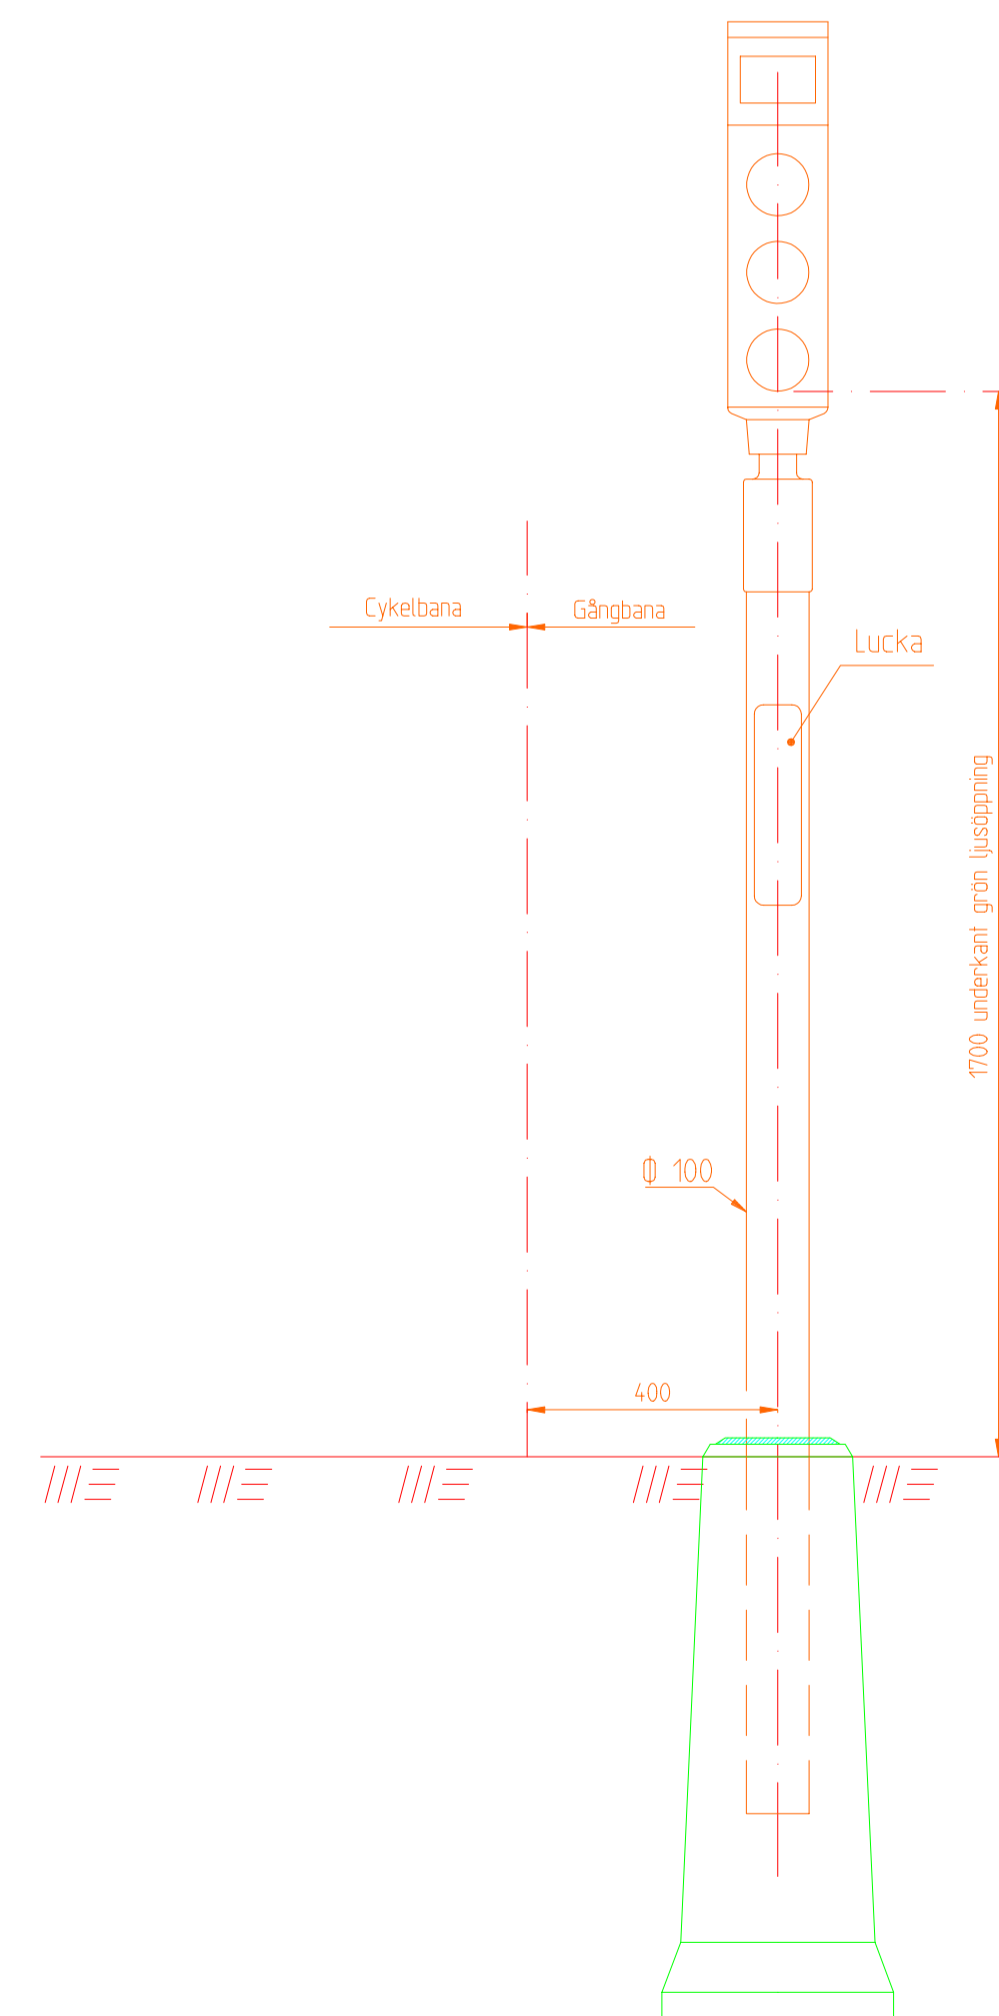

RÖRBÅGE

för cykelsignal

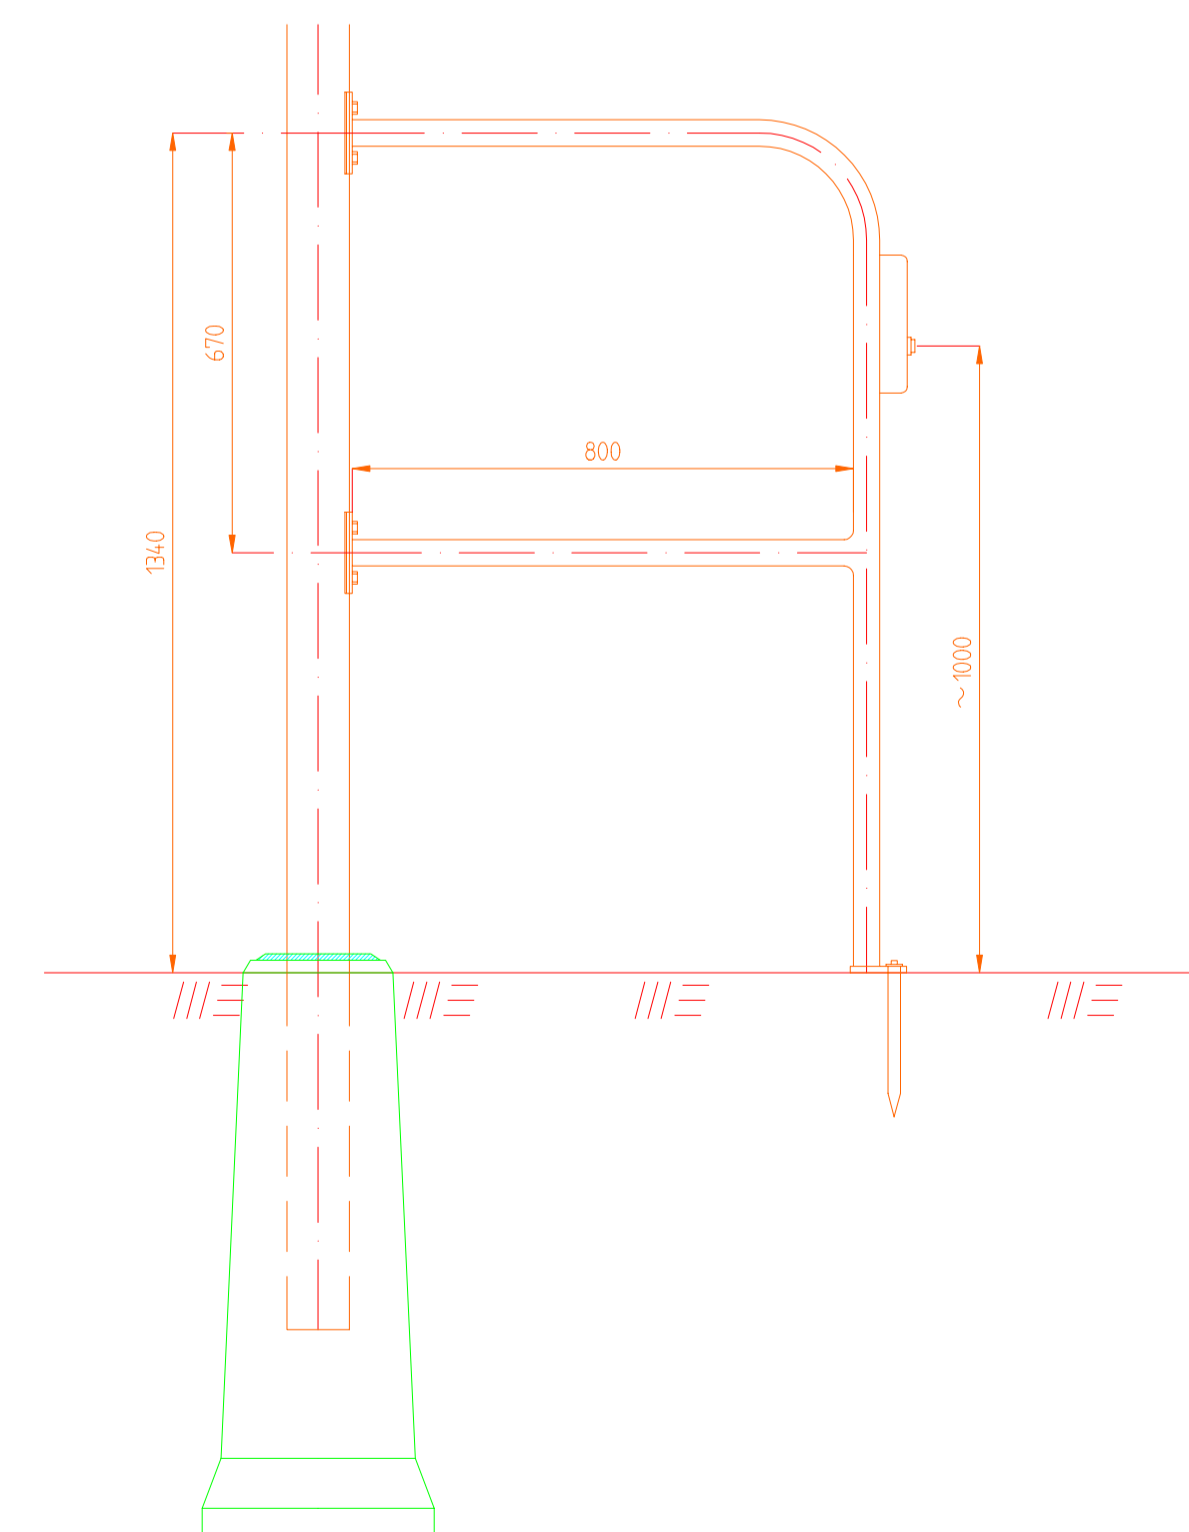

ANVISNINGAR

Mått i mm.

Sättning av signalstolpefundament

Se ritning nr 363/93-4503.

Inriktning av luckan görs i samråd med el-entreprenören.

Höjdmått mäts från färdig yta.



Angivna mått gäller om ej annat angetts på arbetsritning.

Sättning av rörbåge för cykelsignal

Rörbågen fästs först i stolpröret och låses därefter i sidled genom att spiken slås genom fotplattans hål i marken. Material, se ritn 363/93-5580.

Tryckknappsdetektor för cykelsignal

Detektorn monteras på stolpe som placeras 1,5 m före cykelsignalen, alternativt på rörbåge.

 GÖTEBORGS GATU AB TEKNIK BOX 1086 405 23 GÖTEBORG TEL 031/62 80 00	UPPRÄTTAD FÖR  STANDARDRITNING TRAFIKSIGNALSTOLPE				
		HANDELAGGARE ULF LÖFGREN	KVALIFIKATION RITAD/DWG-PL RASIG	KONSTR. AV RA	DNR 363/93
SOBJÄRE GÖTEBORG 93-12-01	SKALA 1:10 vid A1	OBJEKTSNR 363/93-4510	RITNINGAR REV	15/1 RRC	