



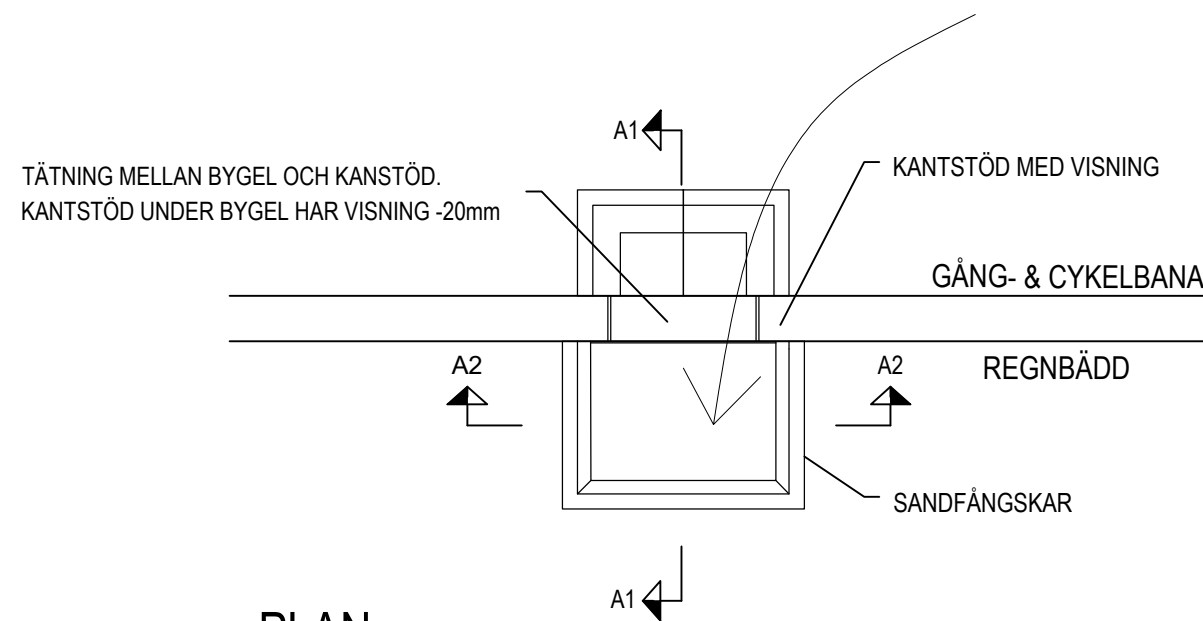

PLAN


EX. PÅ UTFÖRANDE: INLOPPSPLATTA, SANDFÅNGSKAR OCH BYGEL
SKALA A1 1:25, A3 1:50

*KANTSTÖD SÄGAS DÅR SANDFÅNGSKAR OCH
BYGEL MÖTER KANTSTÖD. SKARVAR TÄTAS

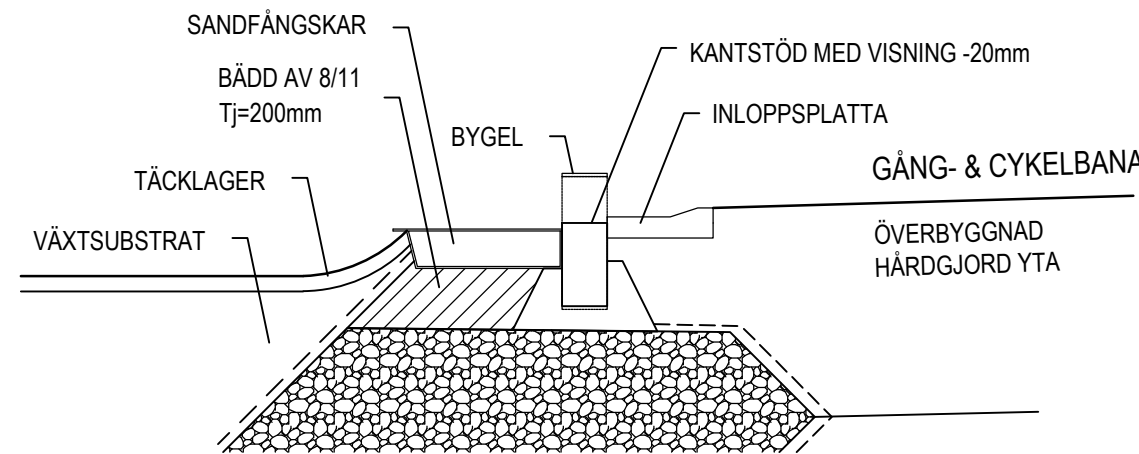

SEKTION A1-A1


EX. PÅ UTFÖRANDE: INLOPPSPLATTA, SANDFÅNGSKAR OCH BYGEL
SKALA A1 1:25, A3 1:50

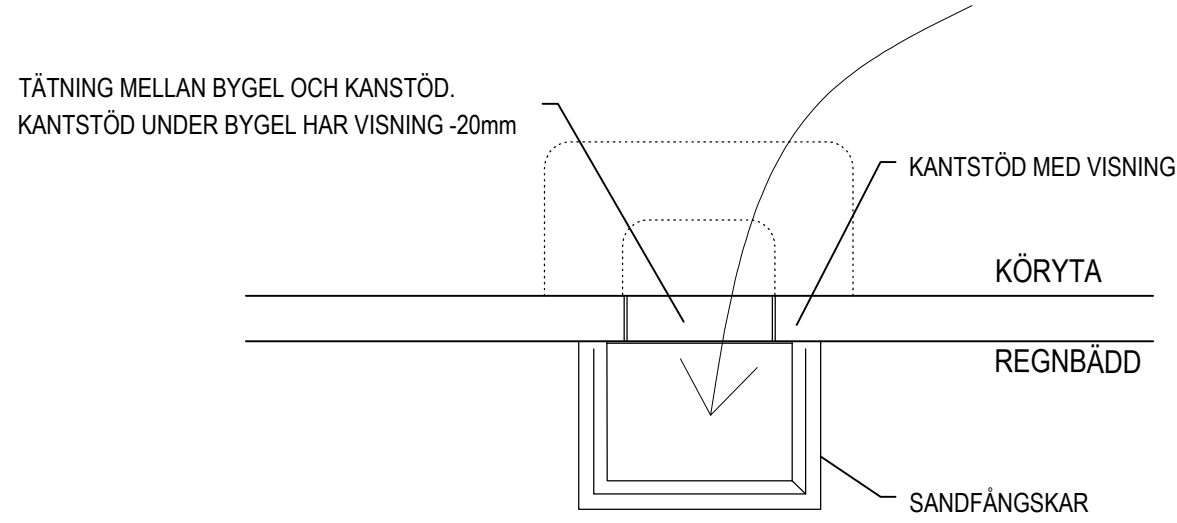

PLAN


EX. PÅ UTFÖRANDE: FÖRSÄNKNING I ASFALT, SANDFÅNGSKAR OCH BYGEL
SKALA A1 1:25, A3 1:50

*KANTSTÖD SÄGAS DÅR SANDFÅNGSKAR OCH
BYGEL MÖTER KANTSTÖD. SKARVAR TÄTAS

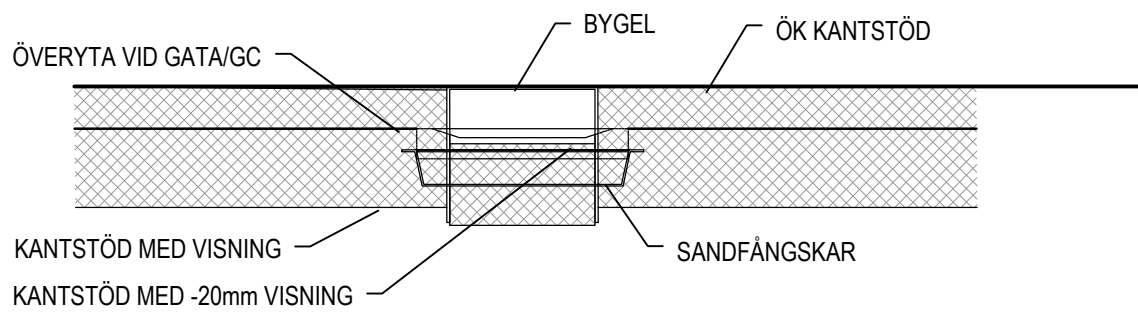

SEKTION A2-A2


EX. PÅ UTFÖRANDE: INLOPPSPLATTA, SANDFÅNGSKAR OCH BYGEL
SKALA A1 1:25, A3 1:50

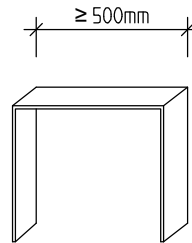

DETALJ BYGEL

SKALA A1 1:25, A3 1:50

*DJUP ANPASSAS EFTER KANTSTÖD
*TJOCKLEK/MATERIAL ANPASSAS EFTER BEHOV
FÖR ATT TÅLA PÅKÖRNING/BELASTNING

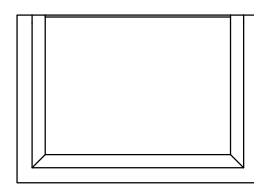

DETALJ SANDFÅNGSKAR

SKALA A1 1:25, A3 1:50

*MÄTT/VOLYM ANPASSAS EFTER FÖRORENING-
BELASTNING OCH DOJ-FREKVENNS
*MATERIAL ANPASSAS EFTER ÖNSKAD DESIGN

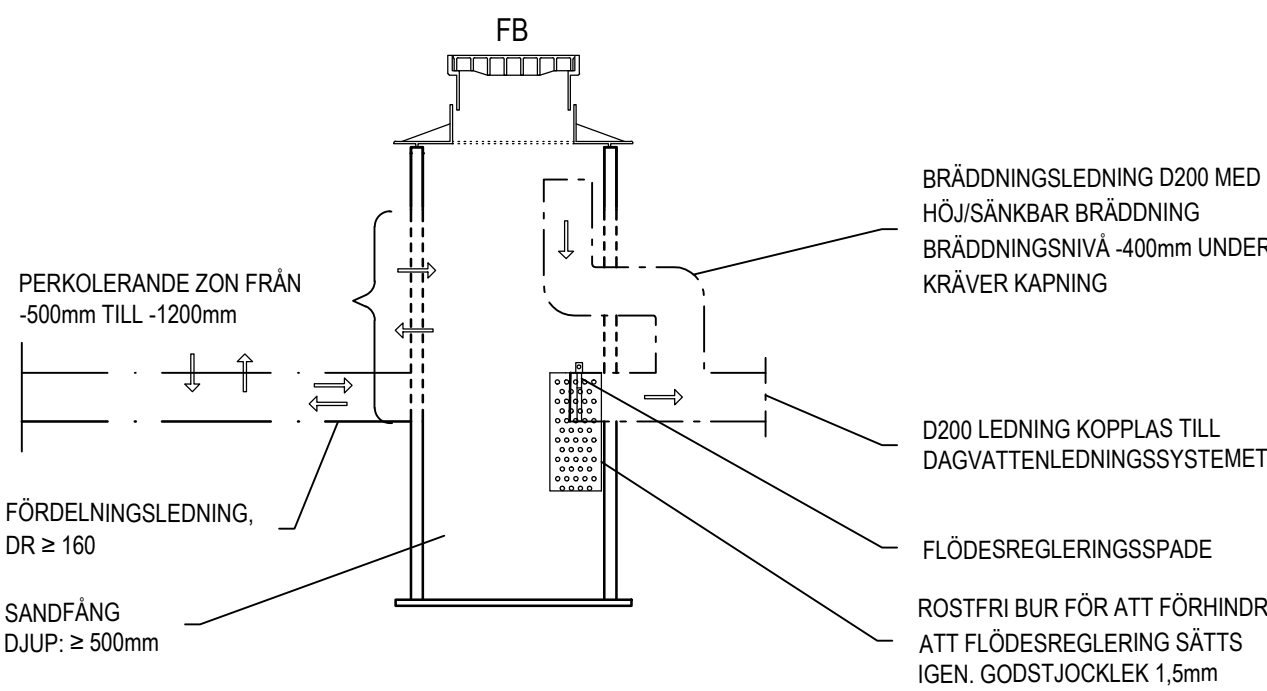


BILD INLOPP: EX. PÅ INLOPPSPLATTA, BYGEL OCH SANDFÅNGSKAR




BILD INLOPPSPLATTA

xALTERNATIV EX. INLOPPSPLATTA I BETONG




TVÄRSEKTION

FÖRDELNINGSBRUNN MED FLÖDESREGLERING Ø600 (FB)
SKALA A1 1:25, A3 1:50

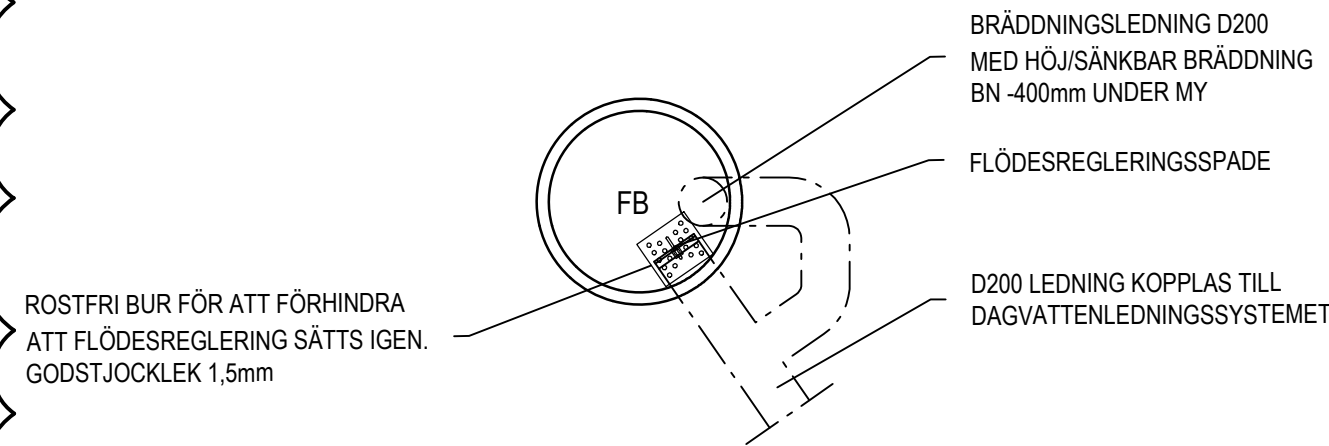

PLAN

FÖRDELNINGSBRUNN MED FLÖDESREGLERING Ø600 (FB)
SKALA A1 1:25, A3 1:50

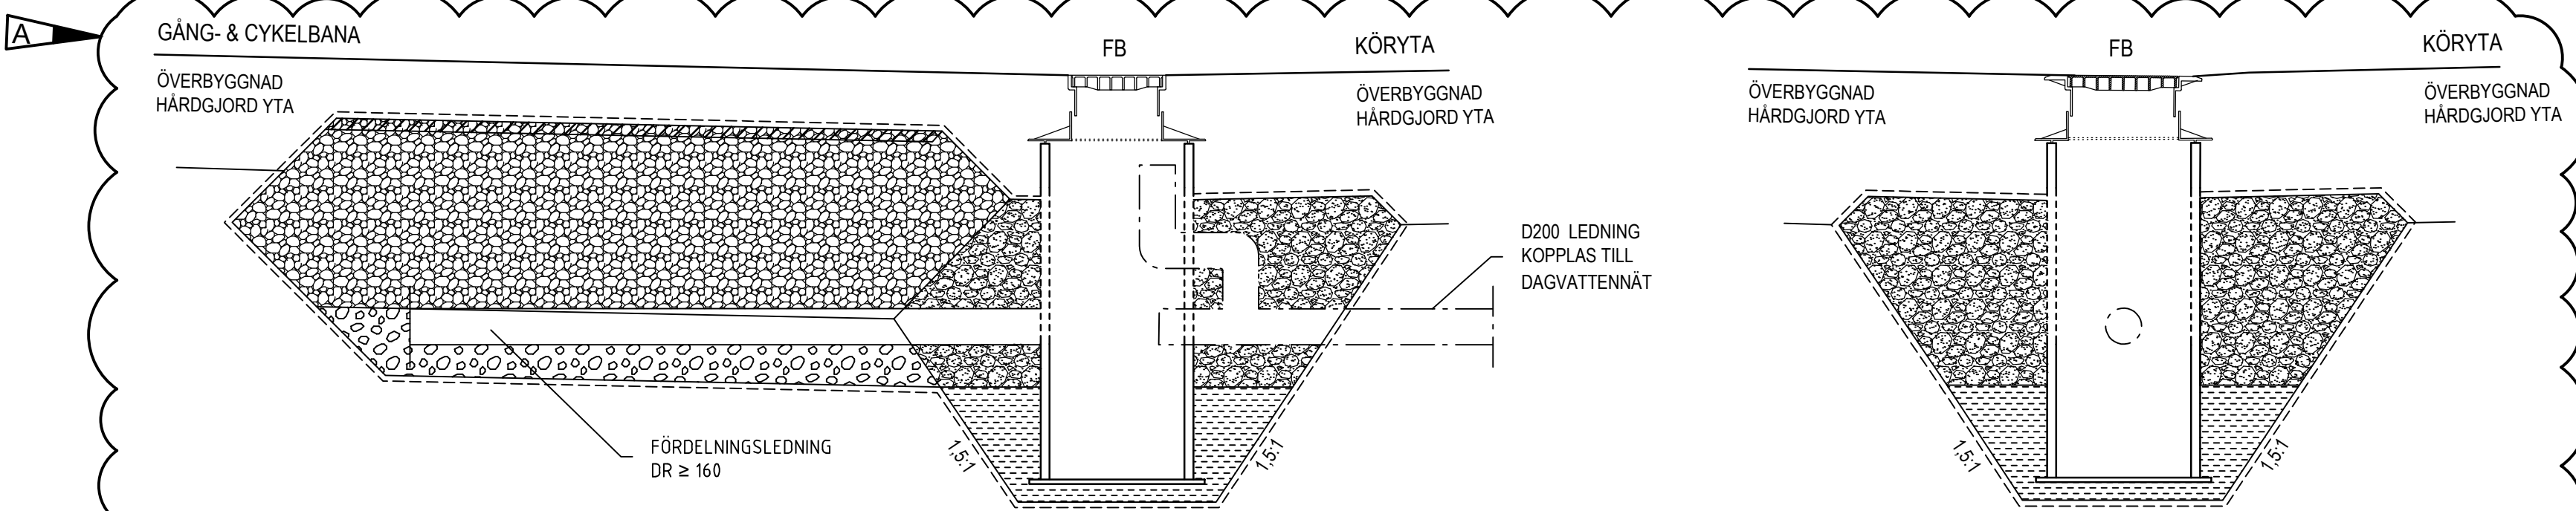


TVÄRSEKTION

FYLLNAD KRING FÖRDELNINGSBRUNN (FB)
SKALA A1 1:25, A3 1:50

TVÄRSEKTION I LÄNGSLED

FYLLNAD KRING FÖRDELNINGSBRUNN (FB)
SKALA A1 1:25, A3 1:50

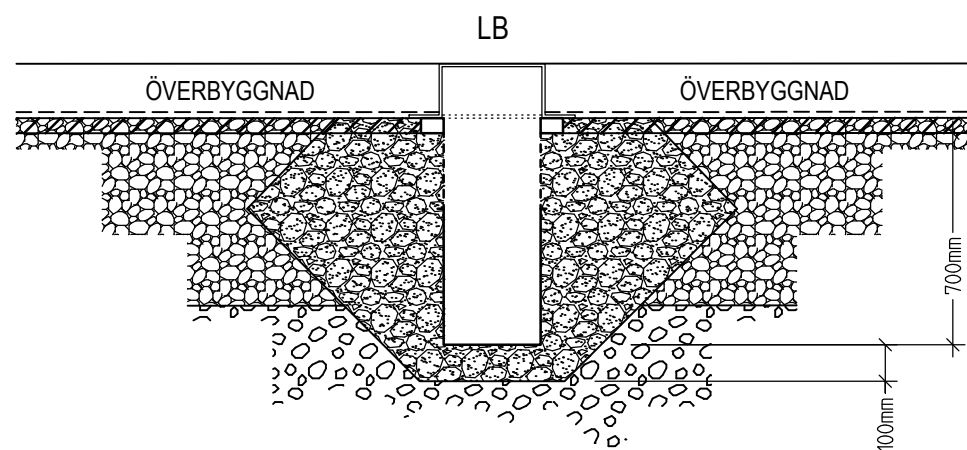

TVÄRSEKTION

FYLLNAD RUNT LUFTBRUNN (LB)
SKALA A1 1:25, A3 1:50

