

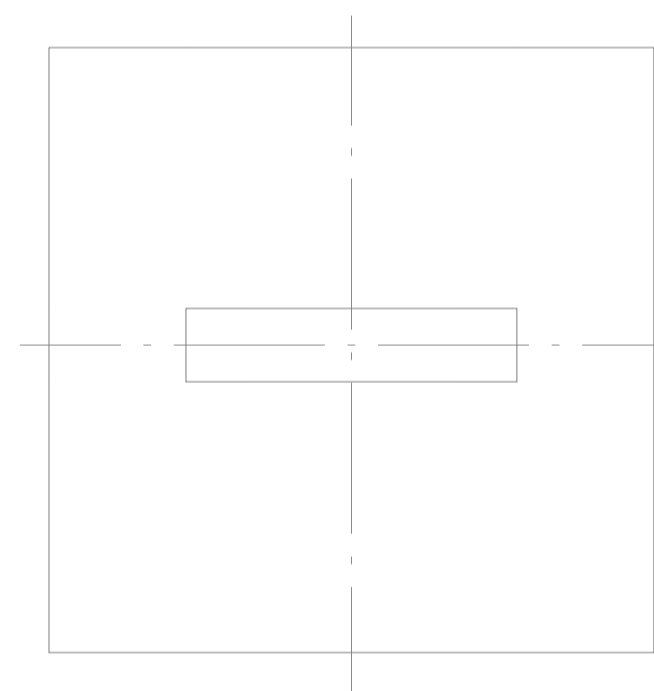


Elegant

Avstånd till fast hinder 400
t ex staket




Avstånd till körbanekant 750

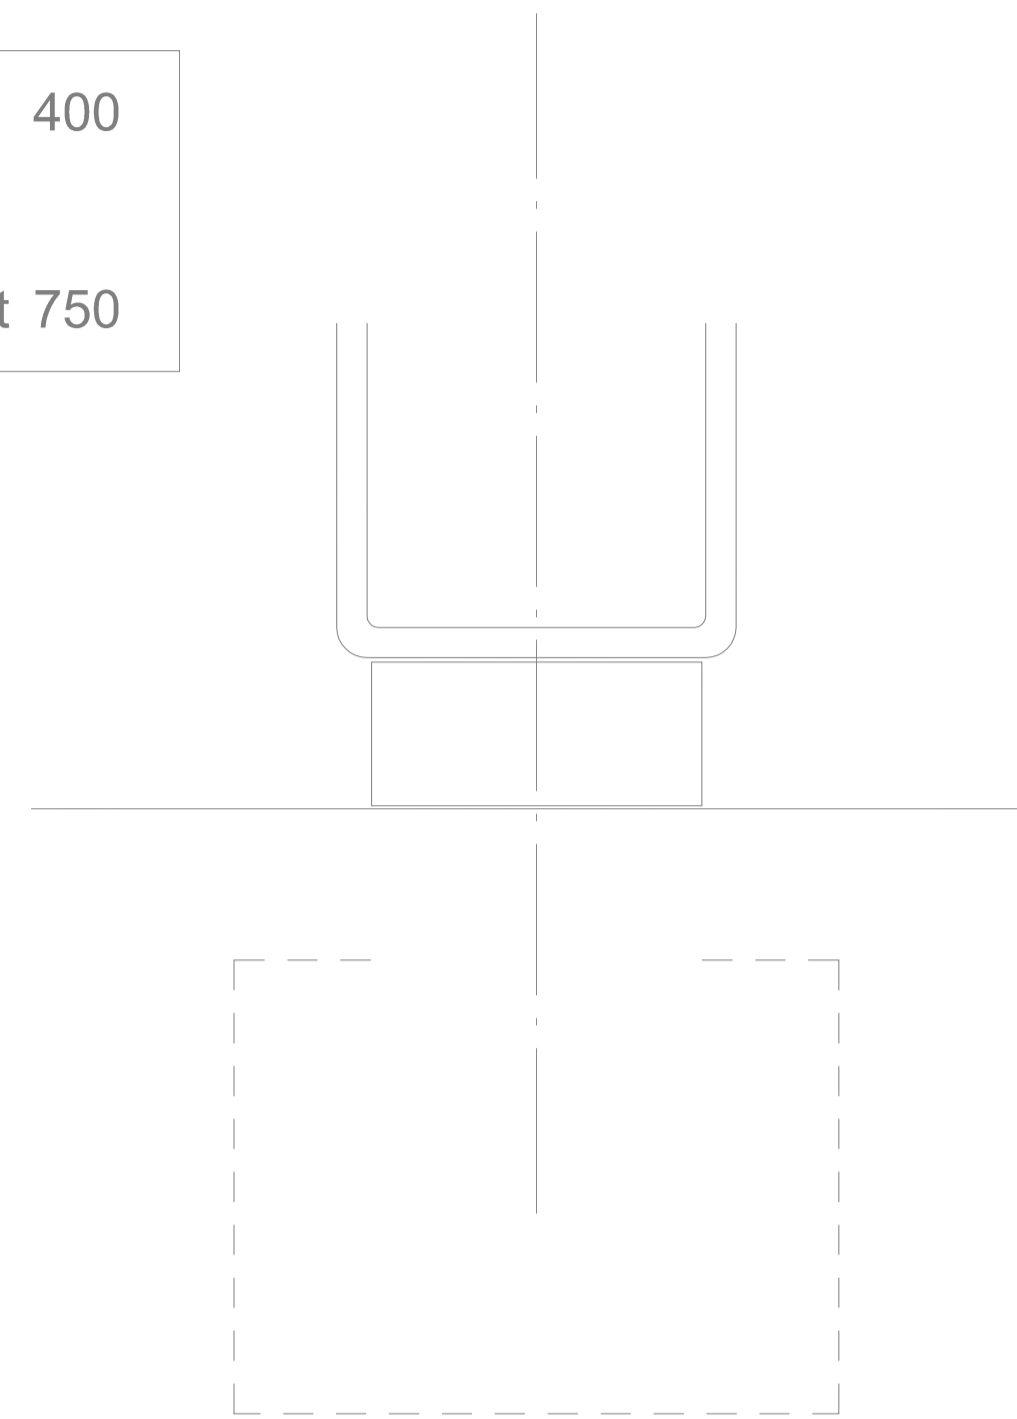

Galant

Avstånd till fast hinder 400
t ex staket

Avstånd till körbanekant 750

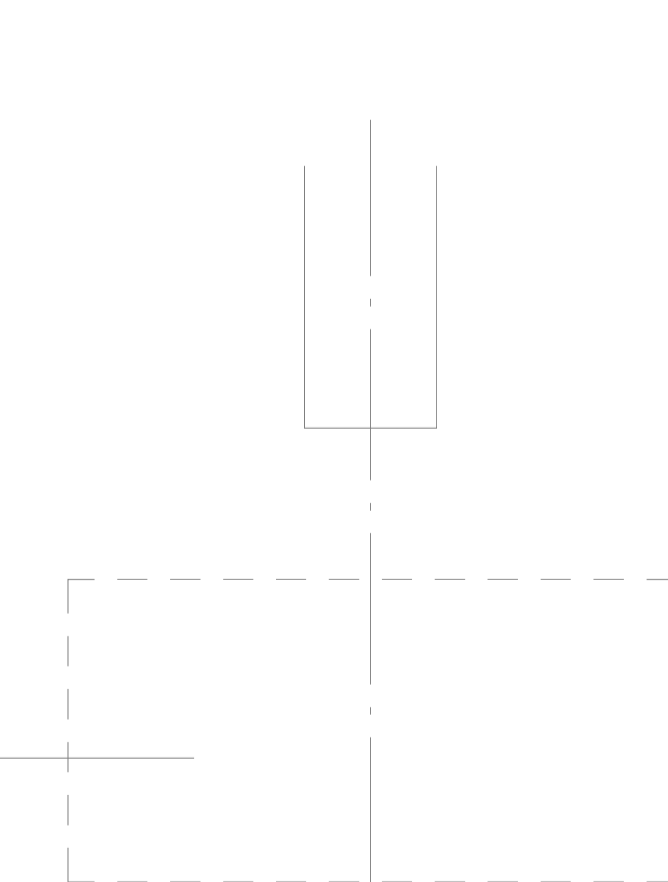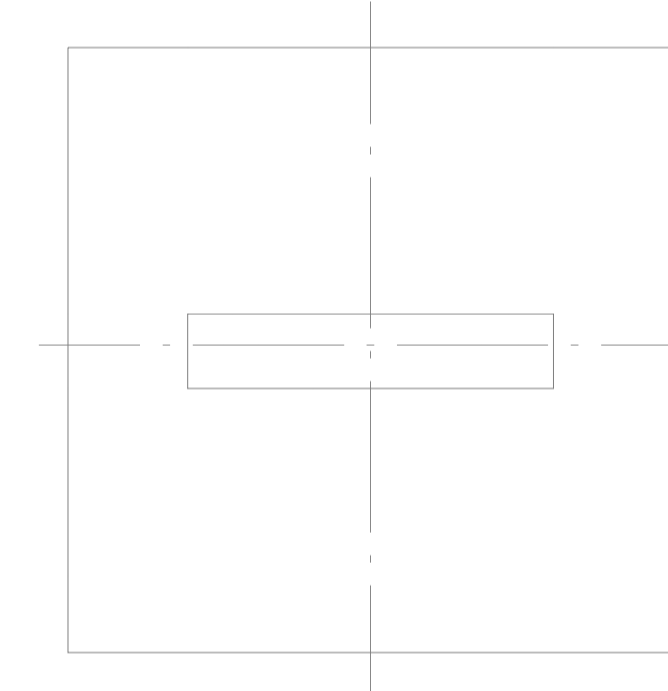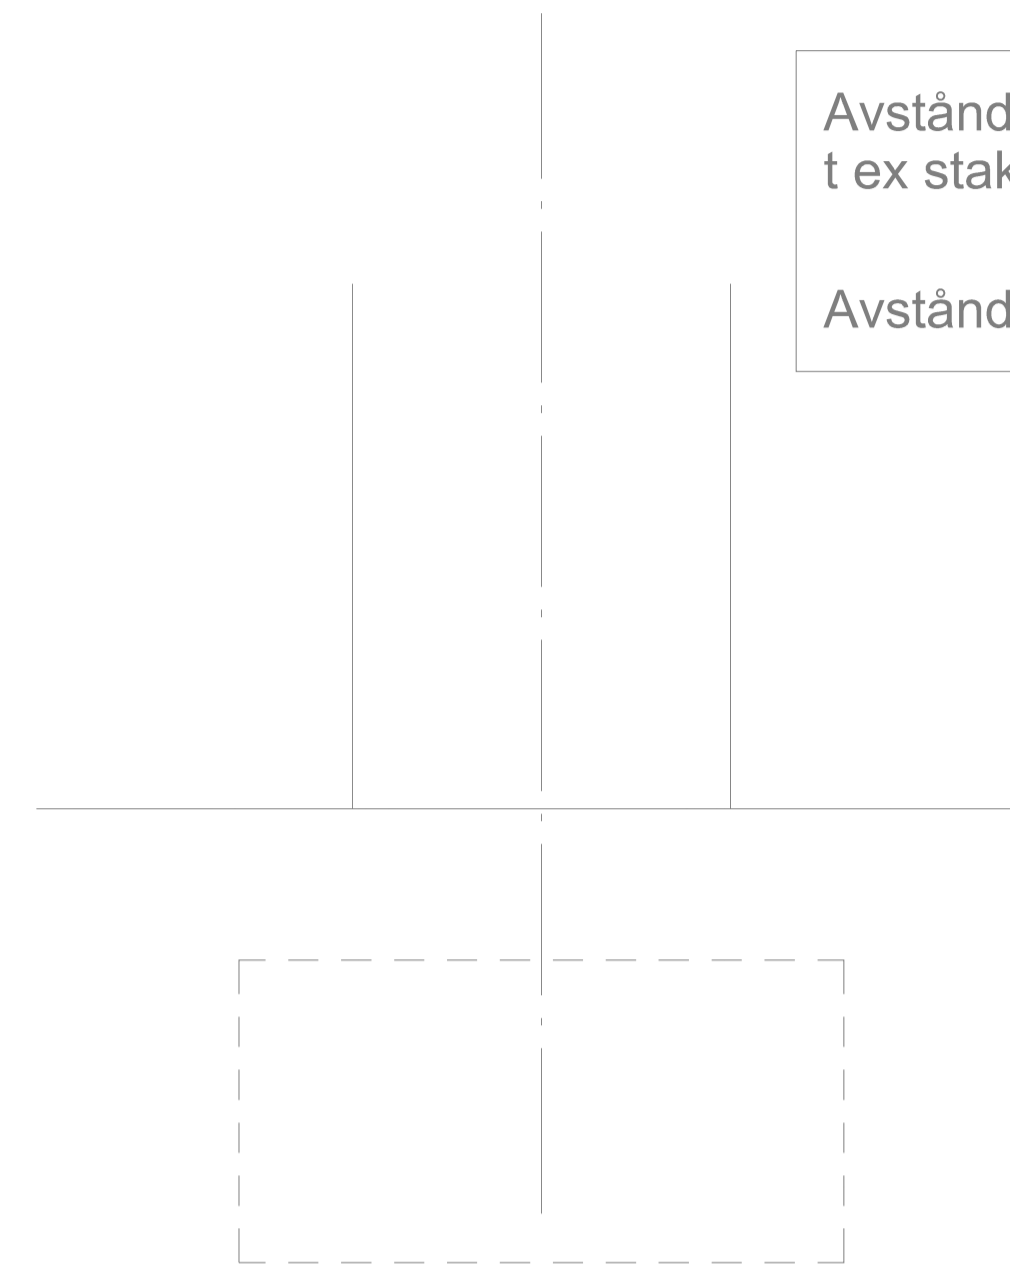

Koordinatsättningspunkt
på planritning

Betong II STD K30,
lufthalt 4-6 vol.- %

Anvisning

Allmänt

Infästningsjärnet måste gjutas lodrätt och i rätt höjd.
(justermått saknas)

Tillslut infästningsjärnet i båda ändar.
(för att undvika att betong eller annat tränger in).

Efter montering av pelaren skall springa mellan
infästningsjärnet och pelarbenet tillslutas med silicon.

Elegant

Två st SRN 50 ingjuts i fundamentet för dragning av
elkabel. Dessa skall sticka upp 10 cm ovanför
marknivån.

Efter montering skall nedre skyddsplåtarna skruvas fast.

Galant

Före montering måste den nedre sidoprofilen och
frontplåten demonteras från pelaren för att komma åt dom
2 inre bultarna.

			UPPRÄTTAD FÖR GÖTEBORGS STAD		
STANDARDRITNING			HÅLLPLATSPELARE		
TYP ELEGANT OCH GALANT			GRUNDLÄGGNING OCH MONTERING		
HANDLAGGARE	KVAL SÄKRAD				
RITAD/DWG-FIL	KONSTR. AV	DNR			
GÖDKAND GÖTEBORIG	SKALA 1:10 vid A1	OBJEKTSNR	RITINGSNR 363/93-3560	REV	
Jan-Inge Wallin					