


Hål ska borras i tiv samt i rilla. Avvattningsöppning i rillbotten l=250 mm
 Början och slut borras med borr \varnothing 16 mm, mellandel skärs upp och brotchas.

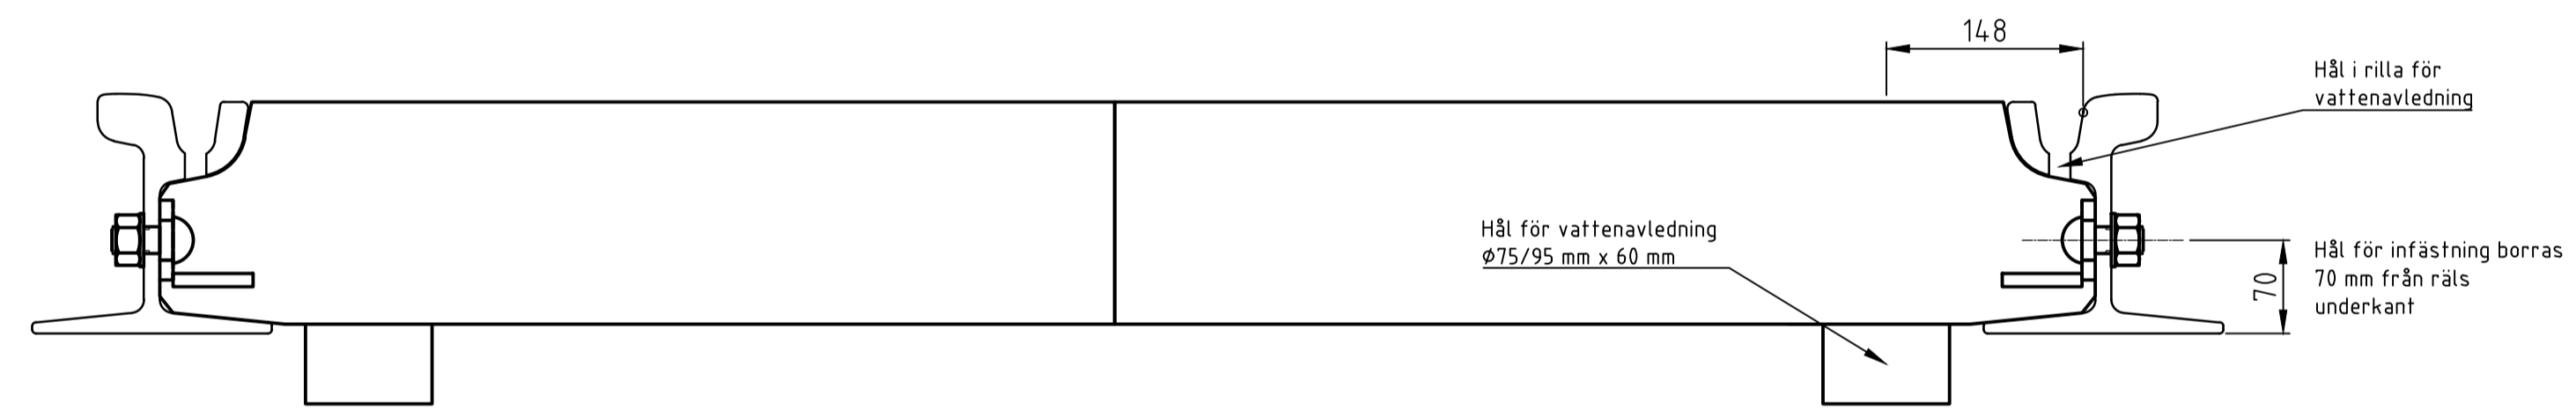

Hål för vattenavledning \varnothing 75/95 mm x 60 mm