



ANSLUTNING AV VATTENSERVIS

D < 100: anslutes med våtrör, våtruff, sadelgren eller tryckanboring.

D > 100: anslutes med T-rör eller sadelgren.

LÄGGNINGSDRNING



ANSLUTNING AV AVLOPPSSERVIS < 150

D ≤ 400: anslutes med grenrör

D > 400: anslutes genom inhuggning av röruff


ANSLUTNING AV AVLOPPSSERVIS > 225

utföres enl arbetsritning

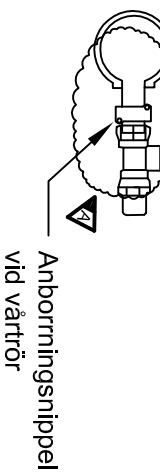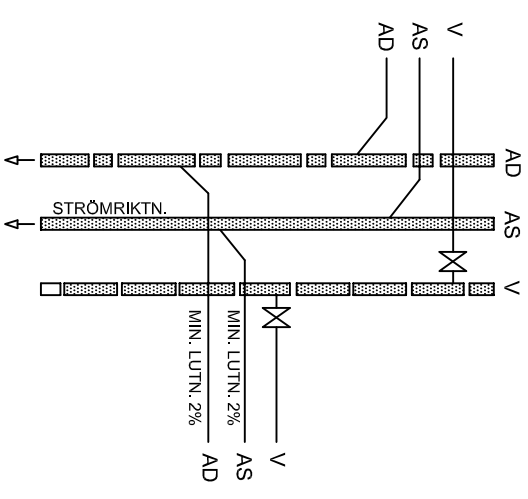

Anboringssnippel
vid våtrör

150-250

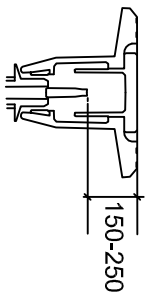

PROPPNING

PE - ledning:

Rak PRK-koppling med plugg

Betongledning:

Tätningsspropp

I vägområde skall asfalt 0,2 x 0,2m läggas
runt ventilbetäckning.

A Anboringssnippel vid våtrör 2016-04-15

SERVISANSLUTNING

B 16



Typritning

5101

Rev

A