



Anbörningsnippel
vid vårtrör

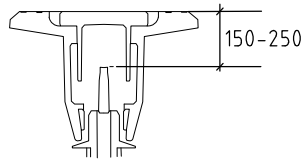

LÄGGNINGSDNING

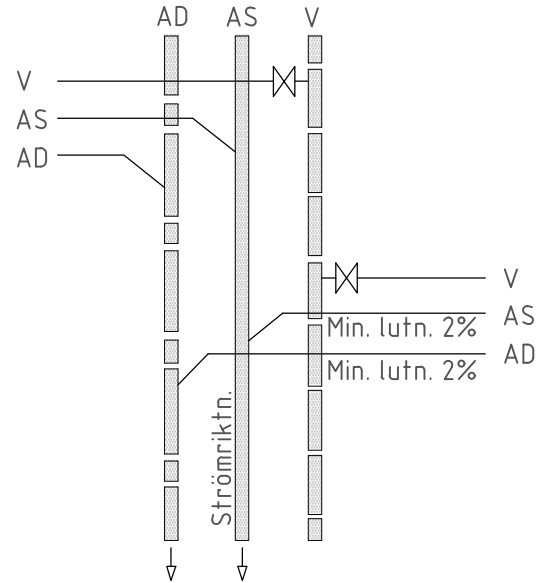

Anslutning av vattenservis

$D < 100$: anslutes med vårtrör, vårtmuff, sadelgren eller tryckanbörning.

$D \geq 100$: anslutes med T-rör eller sadelgren.

Anslutning av avloppsservis < 150

$D \leq 400$: anslutes med grenrör

$D > 400$: anslutes genom inhuggning av rörmuff

Anslutning av avloppsservis > 225

Utföres enl arbetsritning

Proppning

PE - ledning: Rak PRK-koppling med plugg

Betongledning: Tätningspropp

I vägområde ska asfalt 0,2 x 0,2m läggas runt ventilbetäckning.



**Göteborgs
Stad**

Kretslopp och Vatten

STANDARDRITNING
Servisanslutning

Gäller fr.o.m
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:

Ansvarig Enhet:

FORMAT

SKALA

RITNINGSNUMMER

REV

PU

A4

EJ SKALA

5101

B