

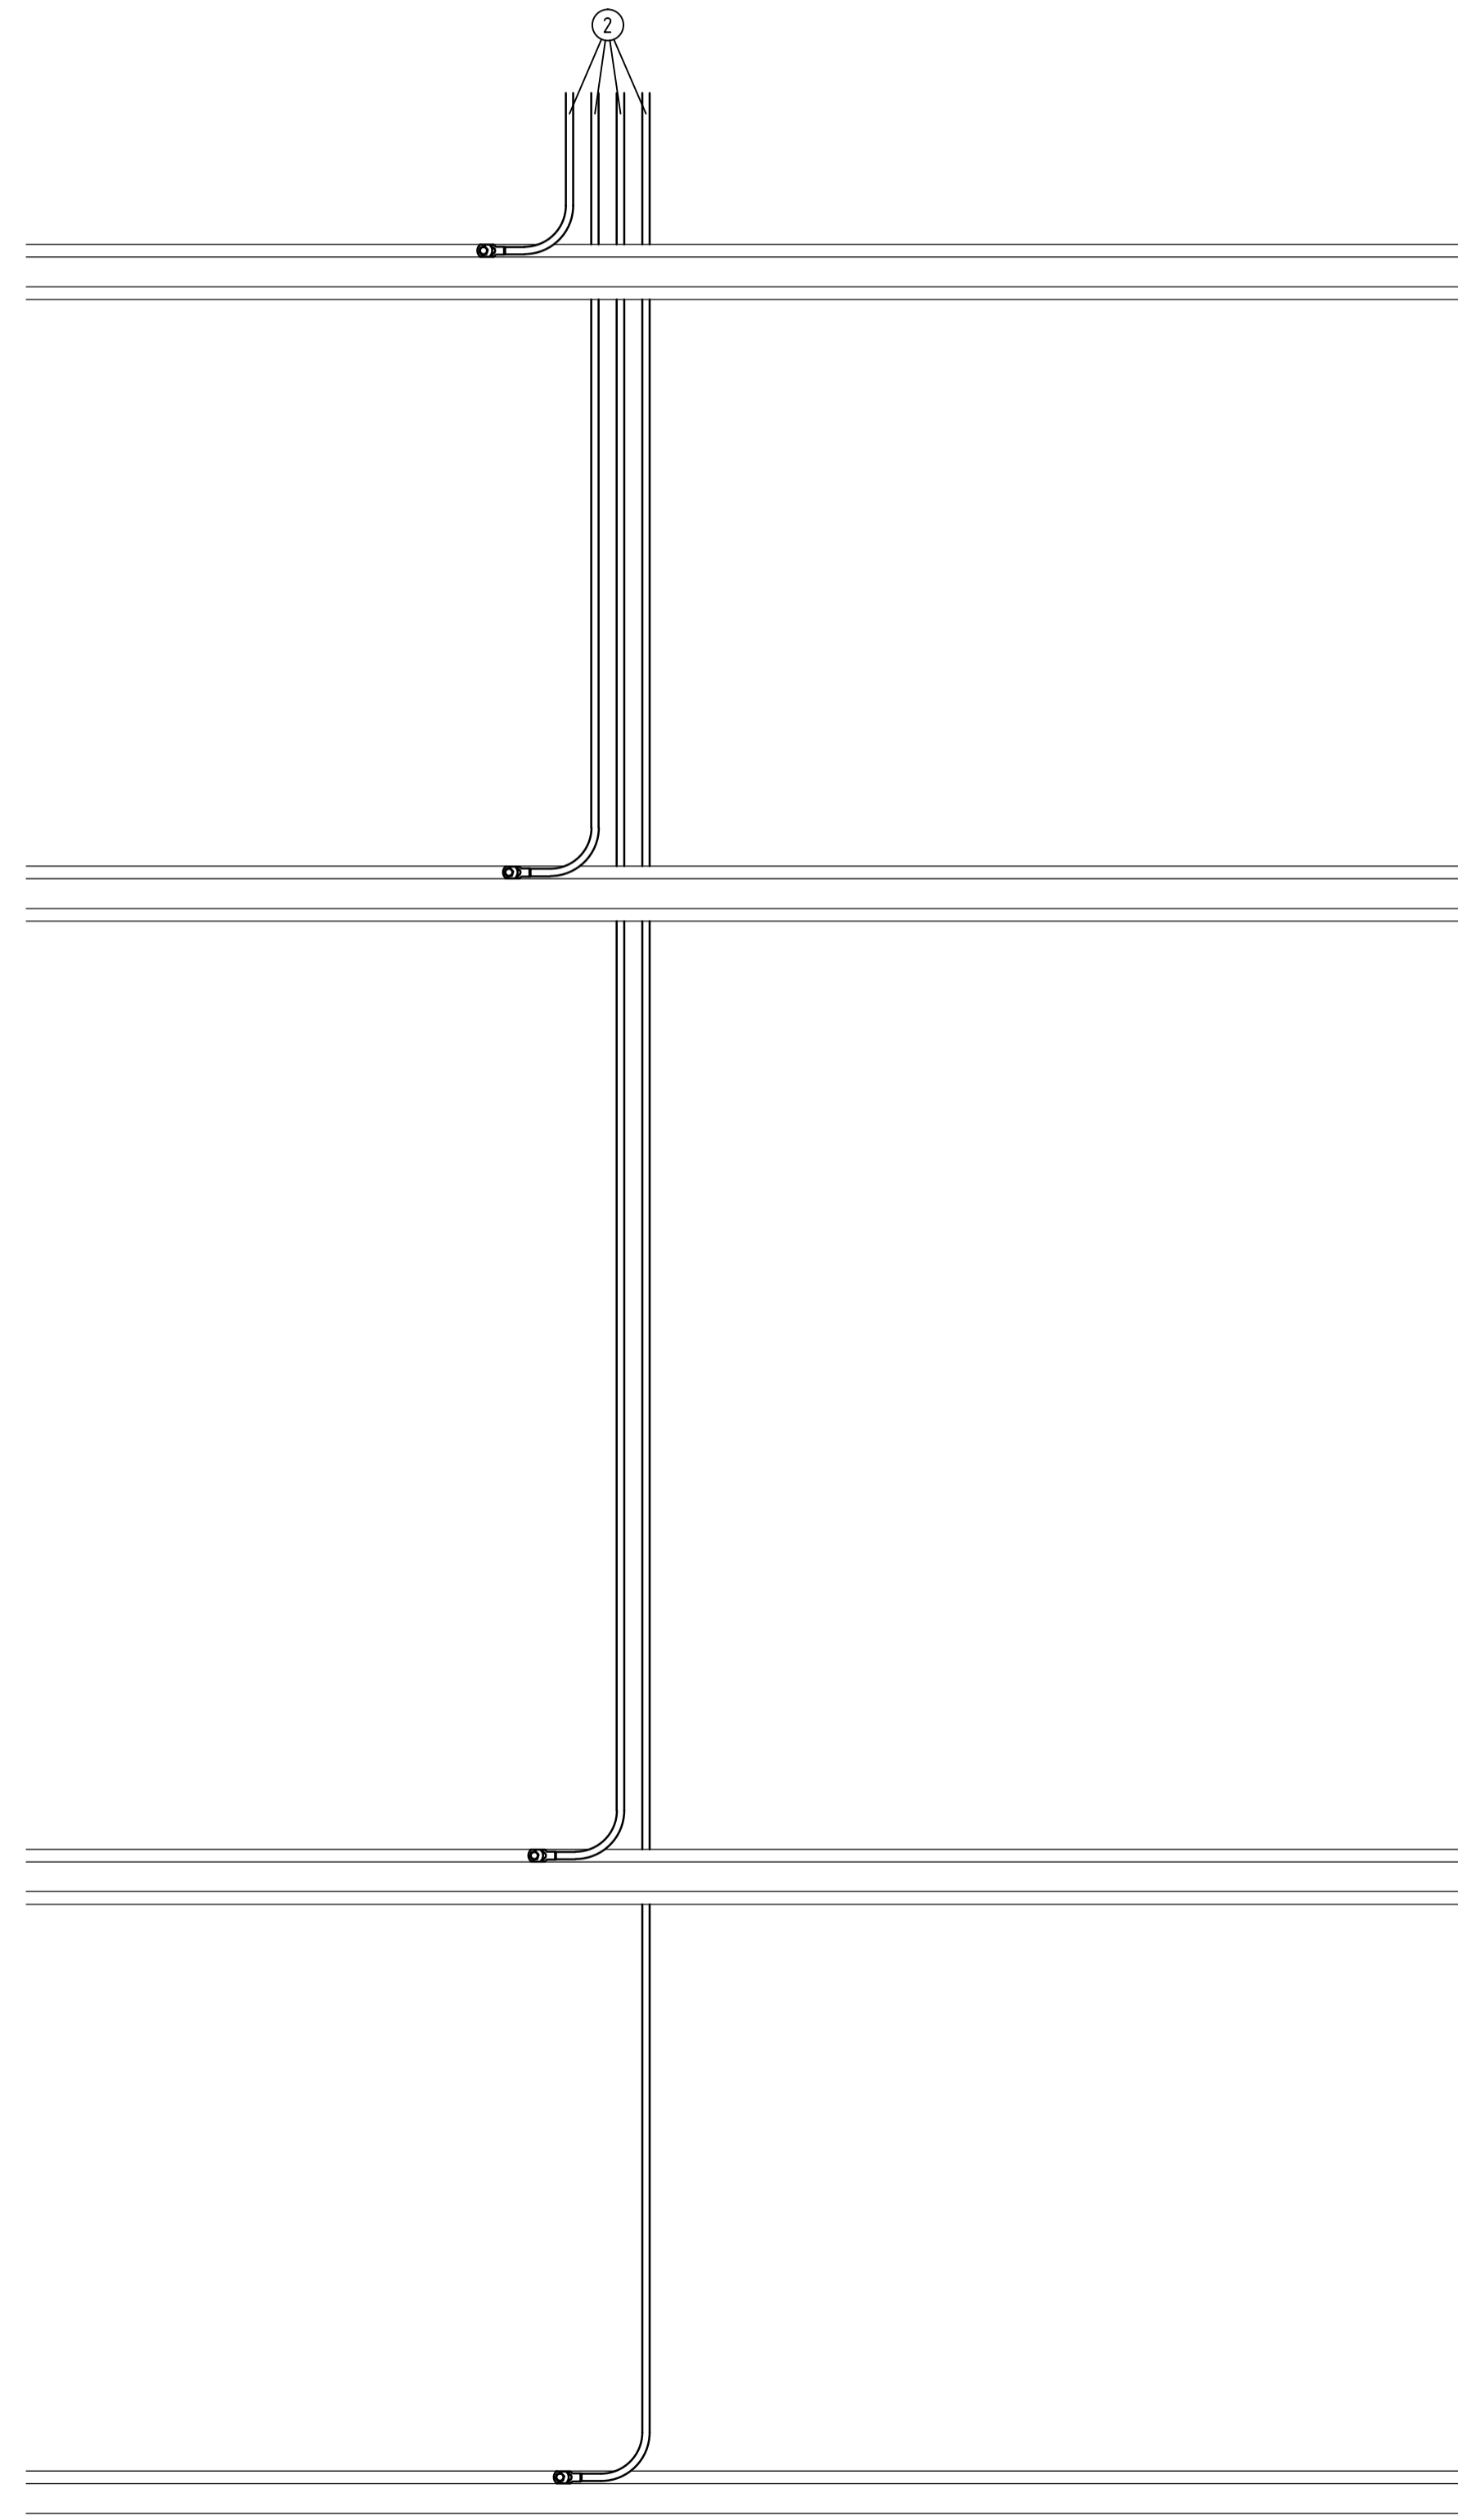
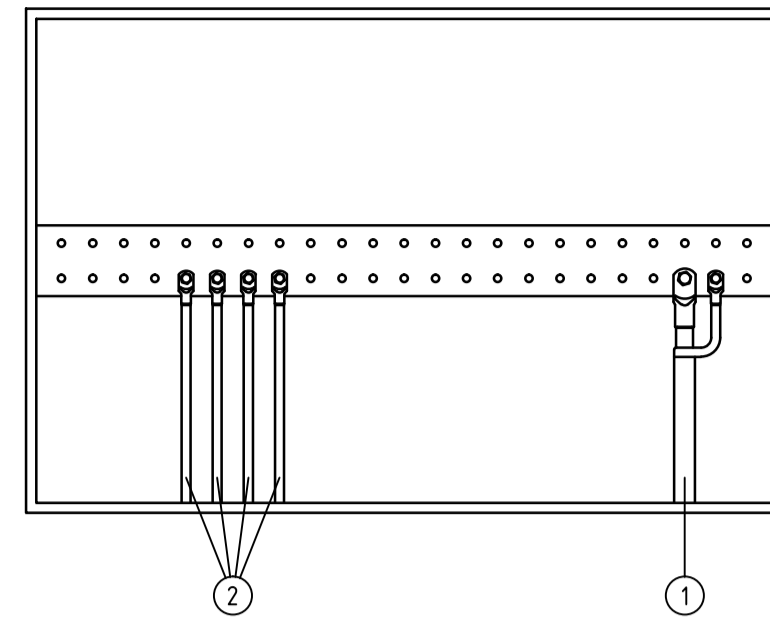


Separat minusskåp för 1 matarpunkt

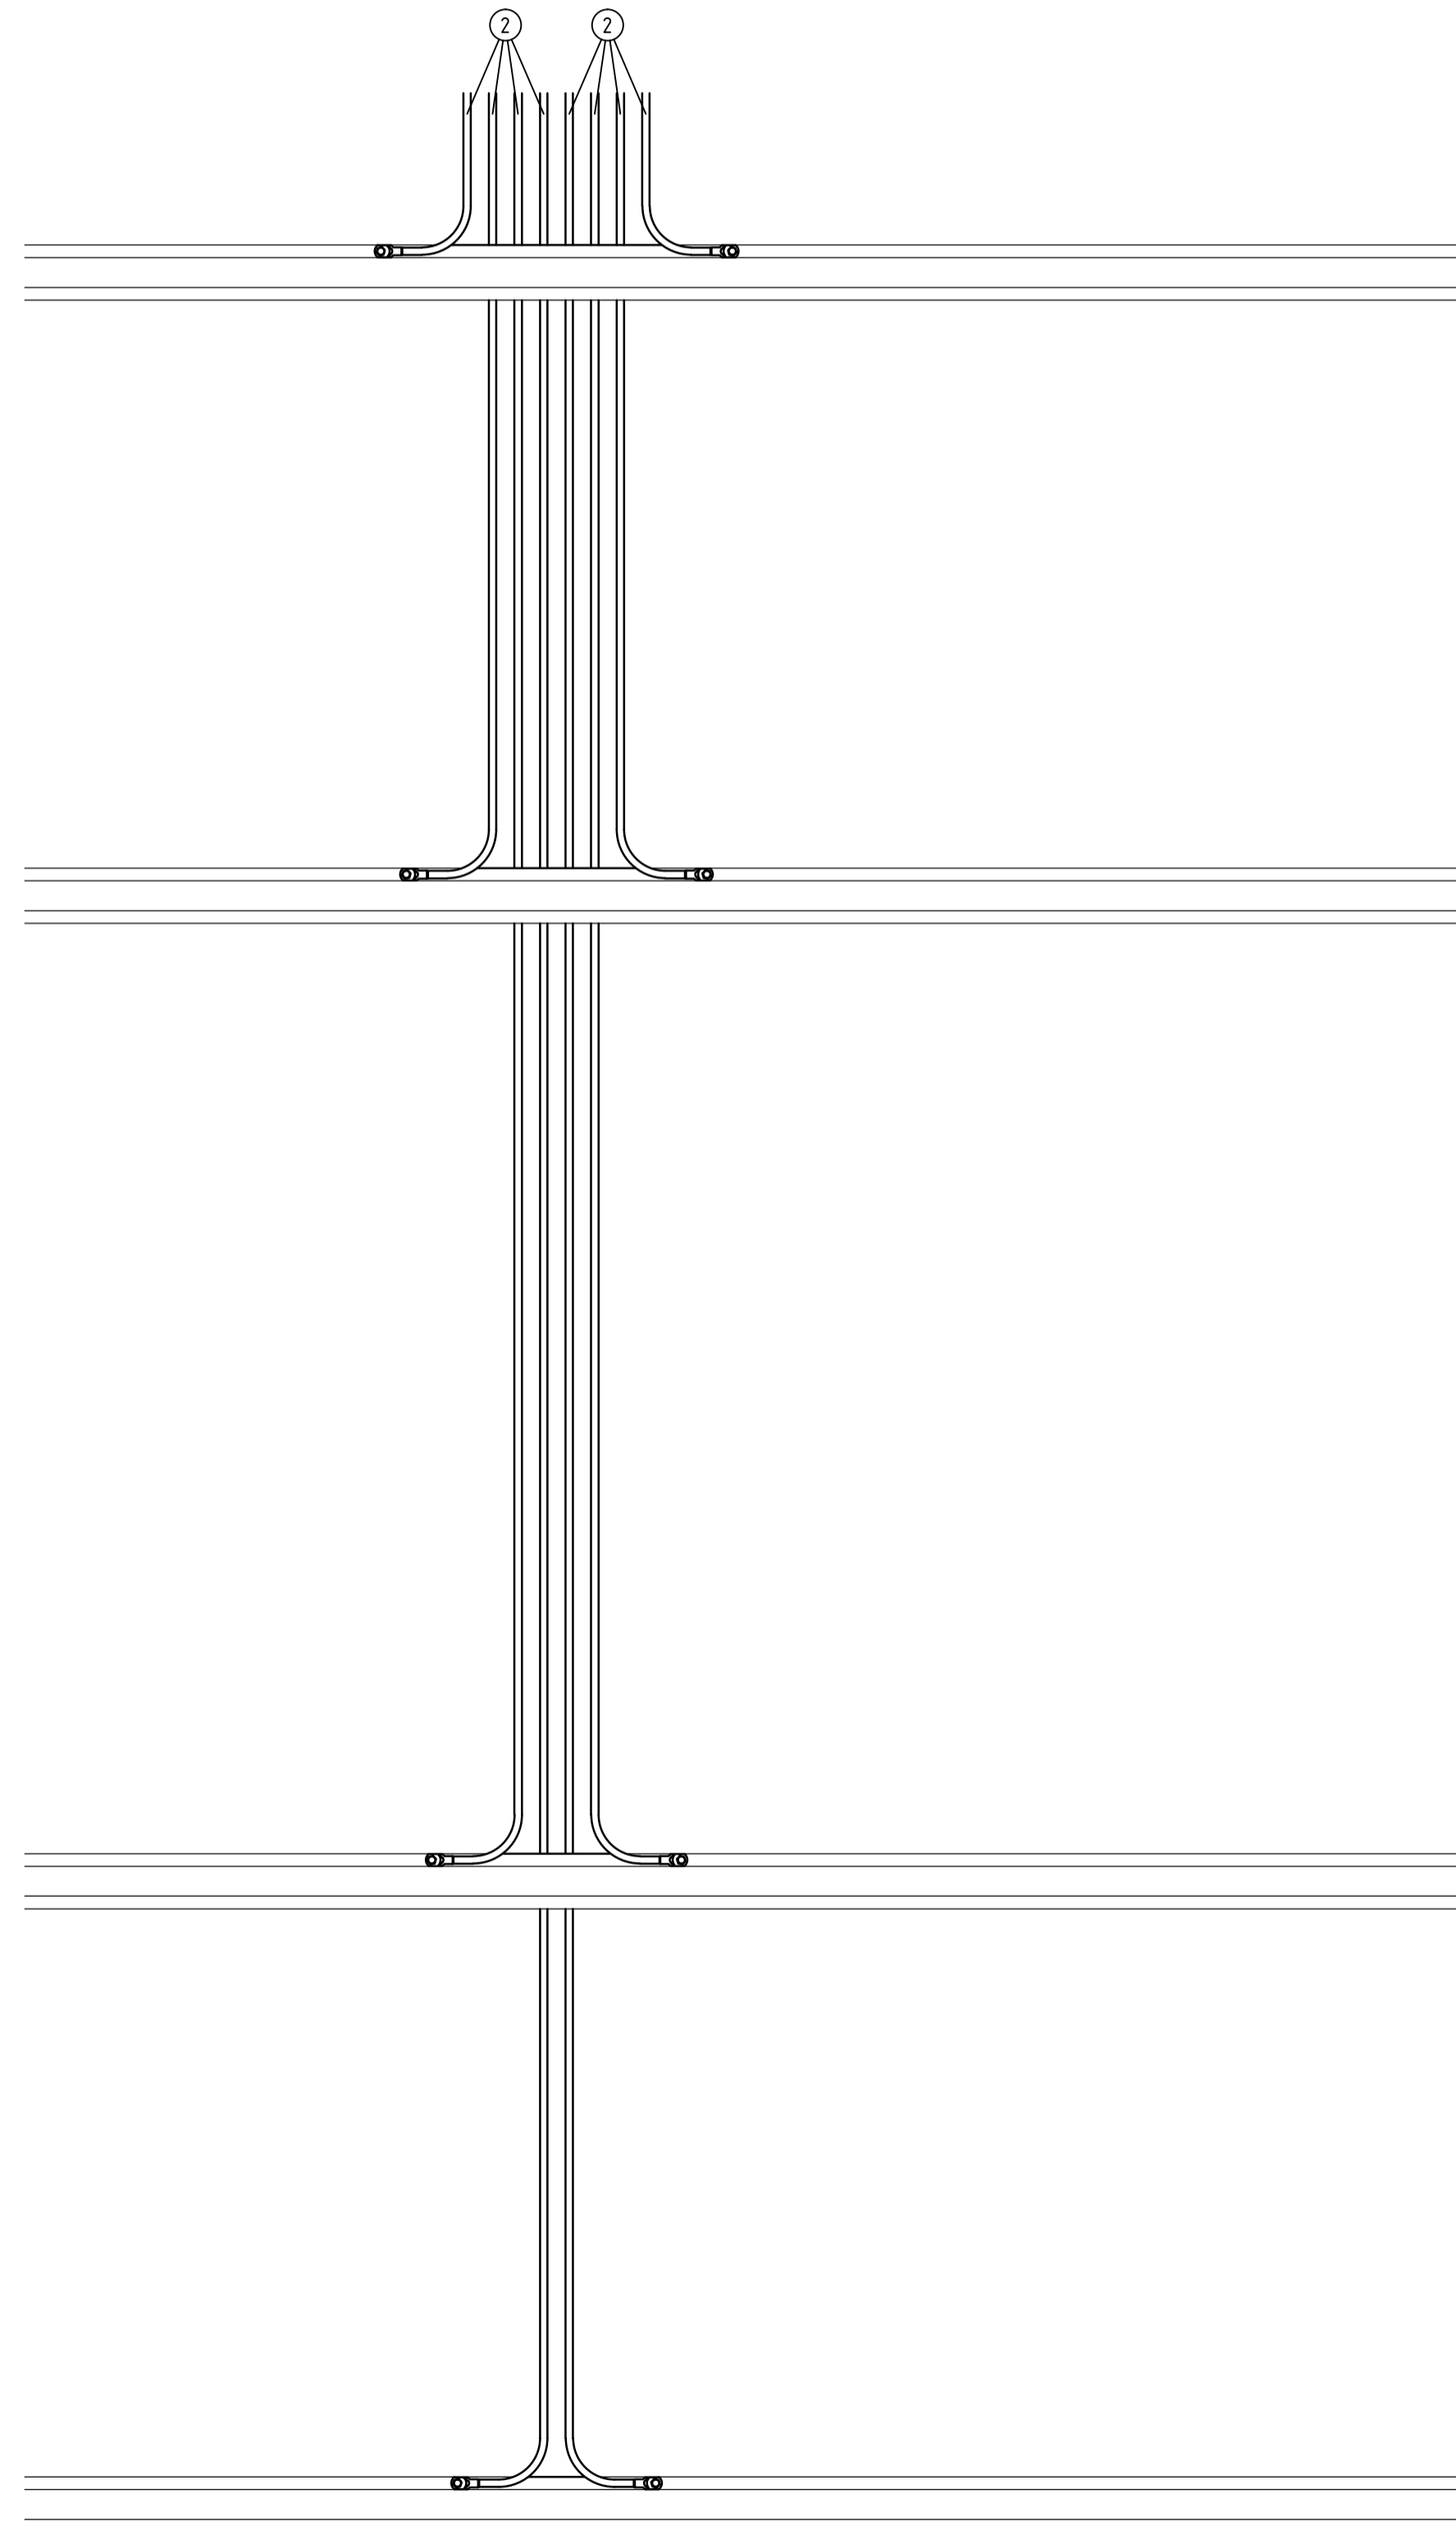

Separat minusskåp för 2 matarpunkt

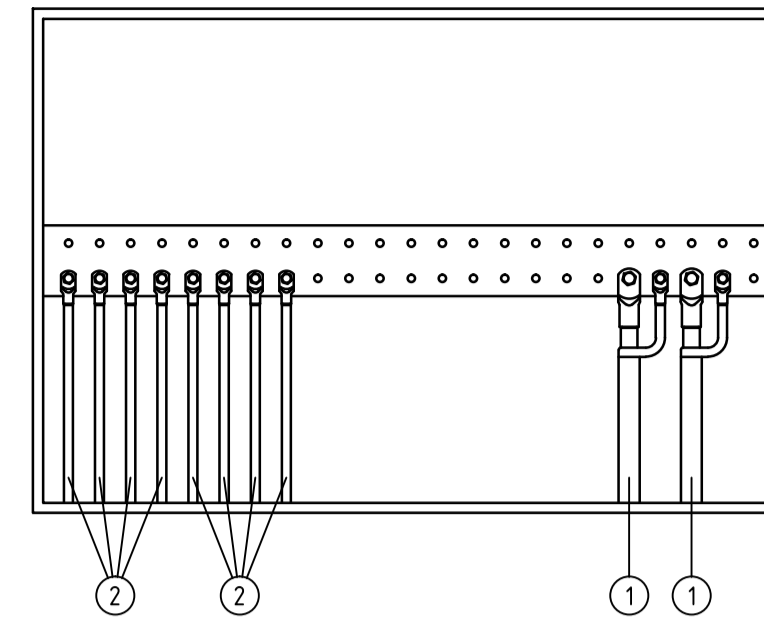

FÖRKLARINGAR

- ① Minuskabel från likriktarstation (Al 500 mm²) ansluts på minuskenan. Även skärmen på minuskabeln ansluts på minuskenan.
 - ② Kabel RK 120 mm² från minusskåpets minuskenan fyll varje räl. Kablarna förläggs i skyddsror.
- Vid gaturlät monteras skyddslådor över anslutningarna vid räl se standardritning 20732

Rev liff	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
ATKINS Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 7612550 Fax: 031 761 2551 www.atkinsglobal.com			UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret		
HANDLAGGARE J. Ström			VERIFIERAD PAKA		HAFT DEL
DWG-FIL 21177		RITAD/KONSTR CA		NR	
GODKÄND GÖTEBORG 09-02-17			SKALA -	DIARENUMMER -	RITNINGSNR 21177
STANDARDRITNING Anslutning av separat minusskåp för 1 matarpunkt och 2 matarpunkter					